

## Технический паспорт Характеристики

Модель	AC-D8031R2
Матрица	1/3" CMOS 3Мп
Разрешение	3MP (2048x1536)
Скорость трансляции	3MP@12fps FullHD@25fps
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
Чувствительность	Цвет: 0.01 Лк (F1.6) ЧБ: 0 Лк (F1.6, ИК вкл.)
ИК-подсветка	до 20 метров
Объектив	3.6 мм
WDR	Да (D-WDR)
Стандарты сжатия	H.264
Битрейт	8Mbps
Питание	PoE (802.2af) / 12V DC
Максимальное потребление	0,4А
Размеры (мм)	ø93.4 x 80.5
Степень защиты	IP66
Рабочая температура	-40°C ... +60°C

## Комплектация

Вандалозащищенная IP-камера с ИК-подсветкой - AC-D8031R2	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.

## Адреса сервисных центров

**г. Москва,**  
ул. Хромова, 36  
+7(495) 783-72-87  
e-mail: info@dssl.ru

**г. Краснодар,**  
ул. Молодежная, 25  
+7(861) 203-38-68  
+7(861) 218-68-18  
e-mail: krd@dssl.ru

**г. Нижний Новгород,**  
ул. Премудрова, 31а  
+7(831) 228-64-51  
e-mail: pfo@dssl.ru

**г. Санкт-Петербург**  
ул. Бобруйская, 5  
+7(812) 339-89-29  
e-mail: spb@dssl.ru

**г. Киев**  
ул. Глубочицкая, 44Е  
+380(44) 591-56-83  
+380(44) 591-56-96  
e-mail: ukraine@dssl.ru

**г. Ростов-на-Дону,**  
ул. Варфоломеева, 87-89  
+7(965) 459-64-17  
e-mail: pfo@dssl.ru

Адреса других сервисных центров вы можете найти на сайте:  
[www.dssl.ru/service/](http://www.dssl.ru/service/)

Дата \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает, обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

## AC-D8031R2 Компактная 3Мп IP-камера с ИК-подсветкой



**Примечание:**  
Перед подключением камеры  
прочитайте данное Руководство Пользователя!

## Введение

Поздравляем вас с приобретением купольной IP-камеры с ИК-подсветкой AC-D8031R2.

Камера предназначена как для использования внутри помещений, так и на улице.

Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед тем как начать работу с камерой.

## Описание продукта:

IP-камера AC-D8031R2 является купольной сетевой видеокамерой с ИК-подсветкой дальностью до 20 метров.

Данная модель имеет 3Мп матрицу последнего поколения с поддержкой функции D-WDR (расширенный динамический диапазон), что позволяет получать видео с высокой детализацией получаемого изображения и использовать камеру в различных условиях съемки: как при сложном и меняющемся освещении днем, так и в полной темноте ночью. Механический ИК-фильтр обеспечивает максимальную цветопередачу.

Ключевыми особенностями IP-камеры являются:

- Широкий динамический диапазон (D-WDR);
- Автоматическое переключение режима «День/Ночь»;
- Механический ИК-фильтр;
- Влагозащищенный IP66 корпус;
- Питание 12В DC или PoE.

Торговая марка ActiveCam принадлежит крупной международной компании DSSL - производителю систем видеонаблюдения.


Продукция компании DSSL представлена в филиалах и дилерских центрах на всей территории РФ, странах СНГ и Европы. В каждом представительстве функционируют поддержка и консультации.

Сегодня ActiveCam - это бренд международного уровня, включающий в себя видеокамеры и оптику для аналоговых и цифровых систем видеонаблюдения, созданных на базе инновационных технологий Active. В собственной научно-технической лаборатории специалисты отслеживают, анализируют технологические новинки рынка и применяют инновационные решения в своих продуктах. Принципиальной задачей разработчиков является осуществление совместимости с решающим большинством существующего оборудования для систем видеонаблюдения.

## Подключение

Для начала работы с IP-камерой ActiveCam необходим ПК, подключенный к локальной сети, с установленной ОС Windows и браузером Internet Explorer версии 8 или выше.

1. Подключите камеру к сети.
2. Подключите к разъему питания сетевой адаптер 12В DC.

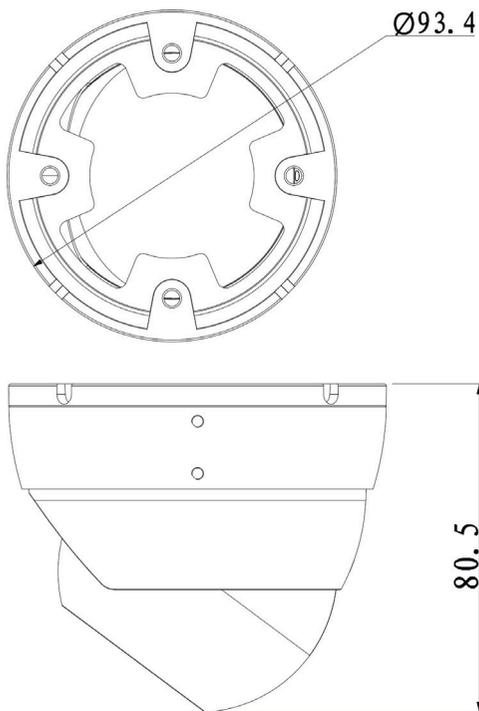

## Примечания:

**Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярности и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания.**

**Обратите внимание на температурные требования использования камеры. Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах.**

**Рабочая температура от -40°C до +60°C.**

**Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.**

**Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей.**

## Настройка камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. Существует три варианта настройки камеры.

1. При наличии в локальной сети DHCP-сервера настройка IP-адреса камеры осуществляется автоматически при ее первом подключении.
2. В случае, если в локальной сети нет DHCP-сервера, вы можете сменить IP-адрес камеры вручную. Для подключения к IP-камере необходимо, чтобы Ваш компьютер находился в той же подсети, что и IP-камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

Настройки сети IP-камеры по умолчанию:

- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
- Маска подсети: 255.255.0.0;
- Шлюз: 192.168.1.1;
- HTTP-порт: 80;
- имя пользователя: admin;
- пароль: admin.

Пример настроек сети компьютера:

- IP-адрес: 192.168.1.10;
- Маска подсети: 255.255.0.0.

После изменения настроек сети ПК запустите Internet Explorer и подключитесь к IP-камере. Для получения доступа к web-интерфейсу введите имя пользователя и пароль. Смените сетевые настройки IP-камеры. В дальнейшем вы можете изменить пароль.

3. Используя профессиональное ПО TRASSIR вы можете производить автоматическое обнаружение любого количества камер в сети, менять их сетевые настройки и управлять всеми функциональными параметрами устройств без использования веб-браузера.

К каждой приобретенной камере ActiveCam прилагается право воспользоваться одной бесплатной лицензией TRASSIR! Подробнее о возможностях ПО TRASSIR смотрите на сайте [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru)

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в полном руководстве пользователя, которое можно скачать с нашего сайта из раздела технической документации:

<http://www.dssl.ru/support/tech/documentation/>