



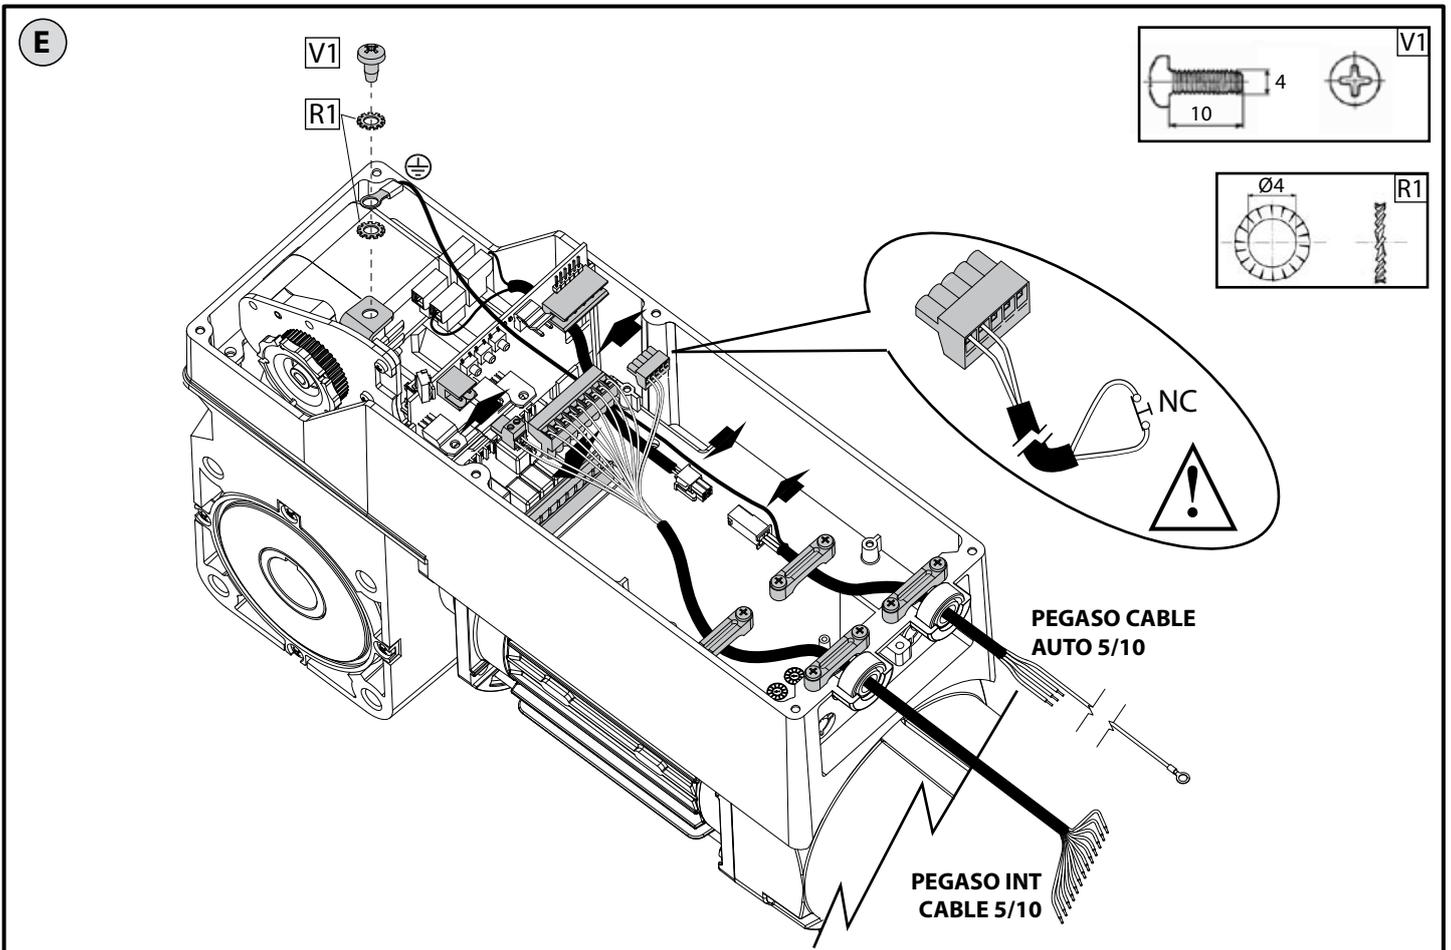

# PEG CB INT


## КАБЕЛЬНАЯ ПРОВОДКА

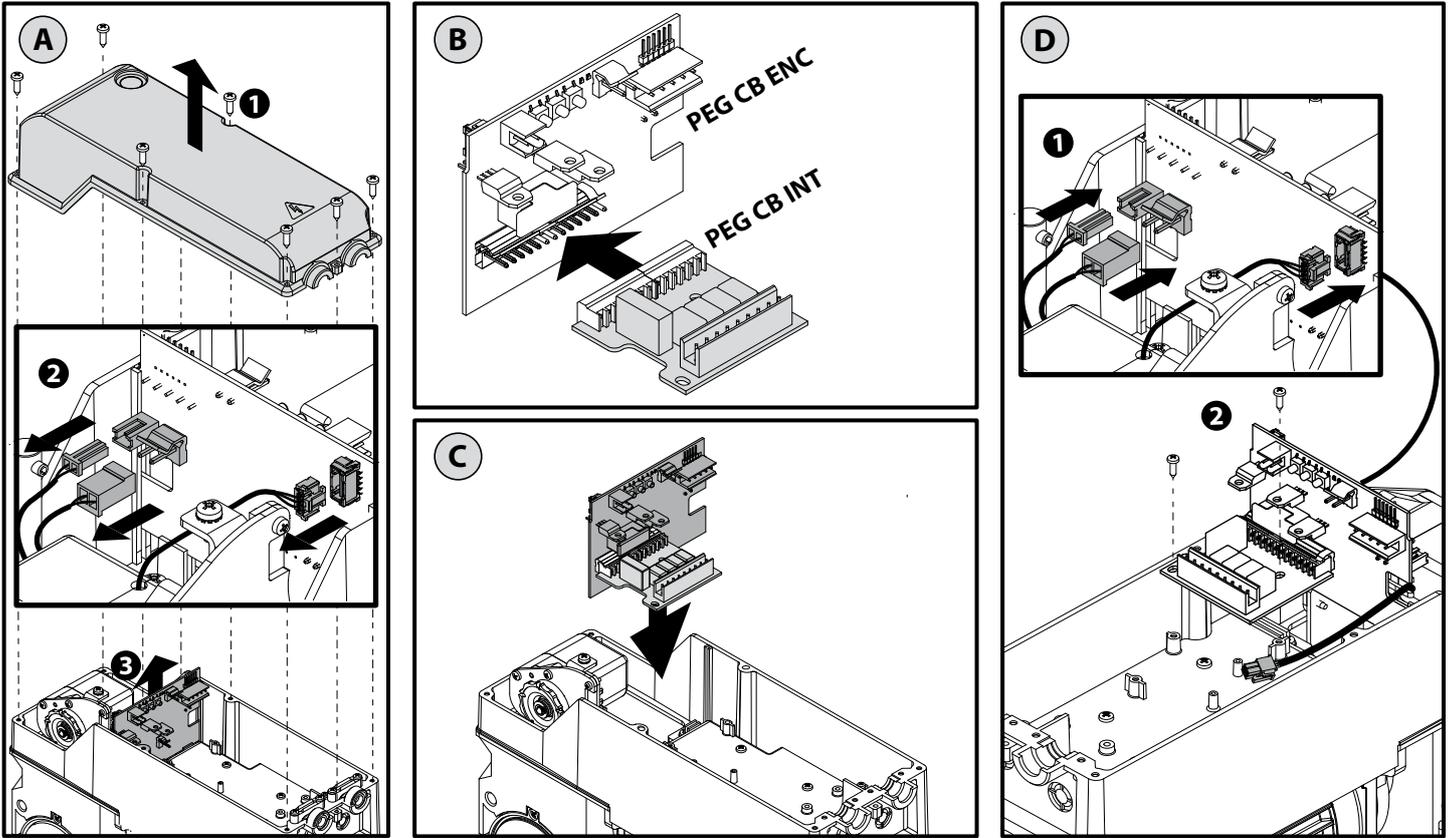


<b>PEGASO CABLE AUTO 5/10</b> - кабель подключения электродвигателя к блоку SIRIO MA.		<b>230В</b>	<b>400В</b>
Серый	6 - JP1	N	L1
Черный	5 - JP1	L1	L2
Коричневый	7 - JP1	L2	L3
Желтый/Зеленый		⏏	




<b>Плата PEG CB ENC</b>	25	Белый/Зеленый	<b>Вспомогательная кнопка</b> программирования конечных положений ворот (Н.З.). Если не используется, установите перемычку и пользуйтесь кнопкой STOP на плате PEG CB ENC.
	26	Красный/Синий	
	21	Фиолетовый	<b>~24В</b> - напряжение питания платы PEG CB ENC.
	22	Серый/Розовый	
<b>Плата PEG CB INT</b>	1	Белый	<b>ALARM</b> - тревога (Н.З.), ~250В, 5А макс. - размыкаются в случае сигнала тревоги (неисправность энкодера, тепловой защиты, остановки и пр.). <b>SWC/SWO</b> - в случае тревоги размыкаются оба контакта.
	2	Коричневый	
	3	Зеленый	<b>Общий</b> концевых выключателей
	4	Желтый	<b>SWC</b> - концевой выключатель закрытия (Н.З.)
	5	Серый	<b>SWO</b> - концевой выключатель открытия (Н.З.)
	6	Розовый	<b>Q1</b> - промежуточное положение ворот (Н.О.)
	7	Синий	
	8	Красный	<b>Q2</b> - промежуточное положение ворот (Н.О.)
	9	Черный	

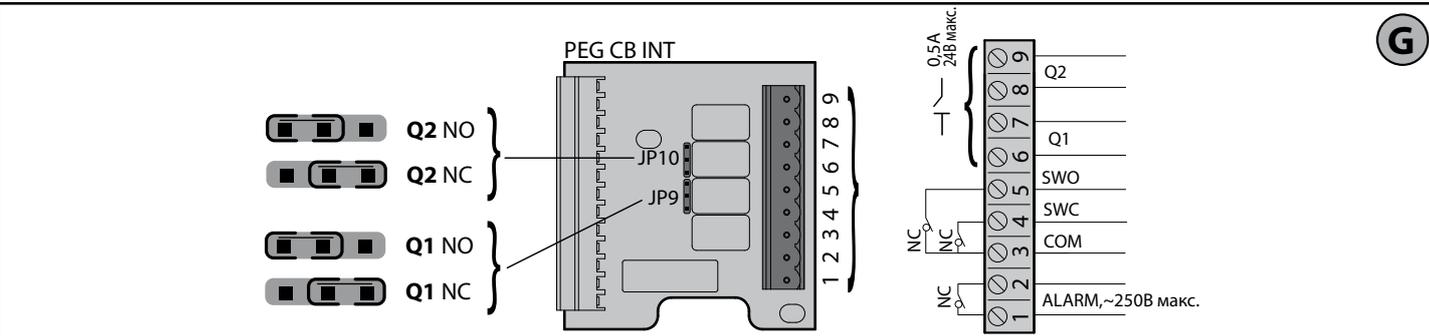

РЕГУЛИРОВКА КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

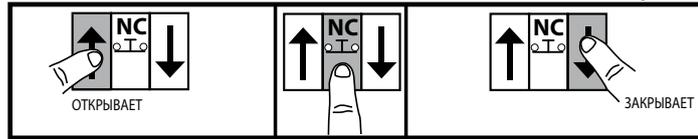

Закреть секционные ворота через блок управления.

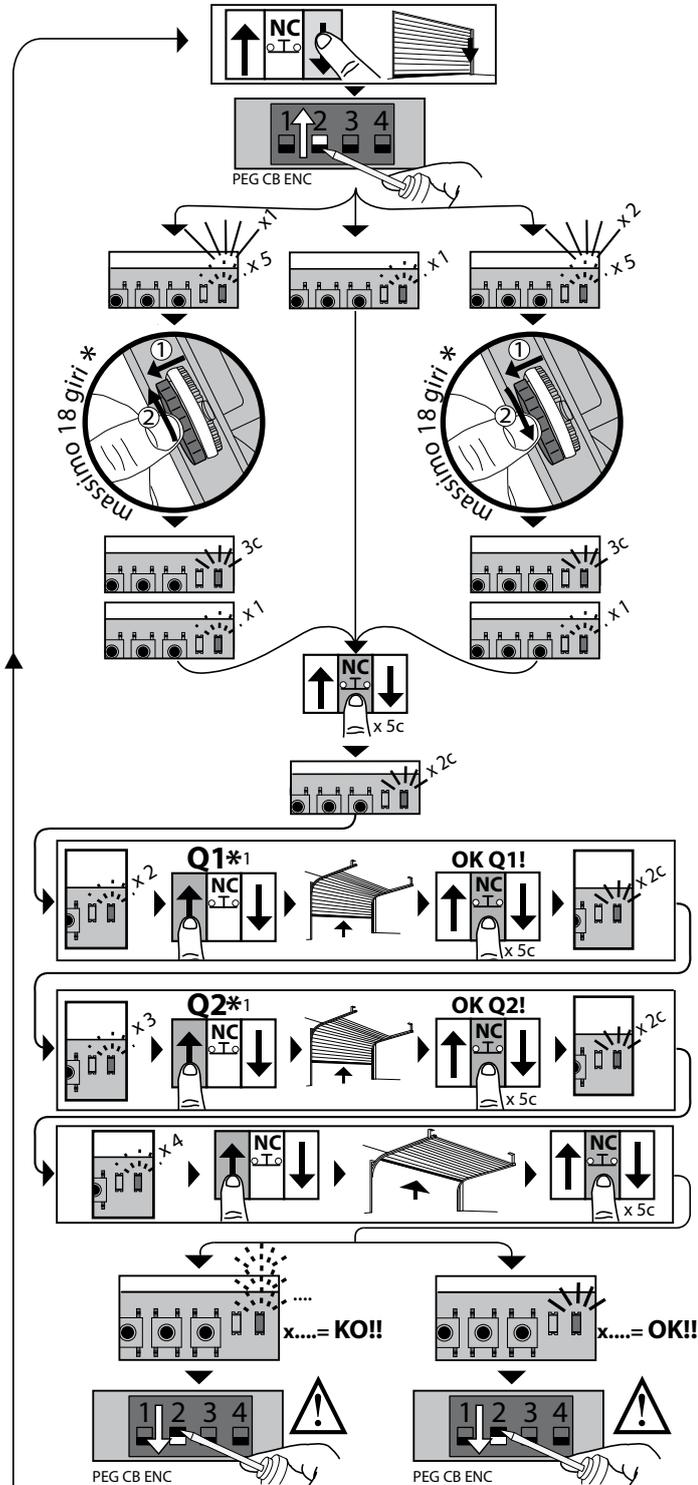

\*1 Q1-Q2: выходы программируемые по высоте.

\* Максимум 18 оборотов.

**ERROR!**

**OK!!**

	УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
		Светится ровным светом
		Мигает

**H**


ПРОГРАММИРОВАНИЕ – МИГАНИЯ

	РЕГУЛИРОВКА КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАКРЫВАНИЯ
	РЕГУЛИРОВКА Q1
	РЕГУЛИРОВКА Q2
	РЕГУЛИРОВКА КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОТКРЫВАНИЯ
	ГОТОВО! OK
	ОШИБКА! KO

СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРА

	ОШИБКА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ
	ОШИБКА ENCODER
	ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА
	ВРАЩАЙТЕ БОРТИК ШКИВА ENCODER ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ
	ВРАЩАЙТЕ БОРТИК ШКИВА ENCODER ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ
	ВКЛЮЧЕНИЕ РАЗБЛОКИРОВКИ ИЛИ ОСТАНОВКА
	<b>ВЫБЕГ.</b> Вращайте бортик шкива encoder на себя (по часовой) до погасания индикатора.

I

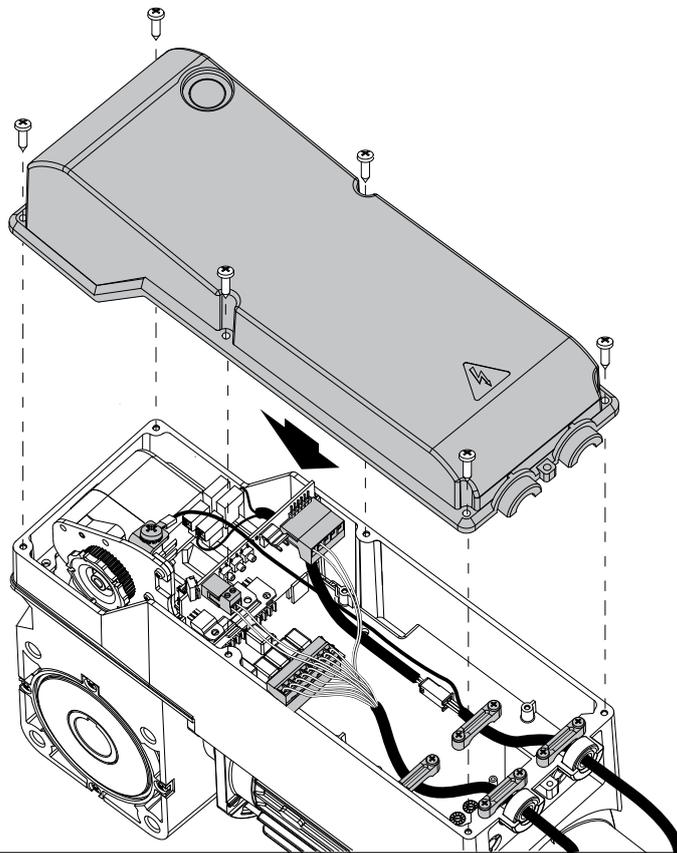

J



- 1) Концевые выключатели подгонятся автоматически после 3-х полных маневров с момента их регулировки.
- 2) Если применяется блок управления SIRIO, используйте вспомогательную кнопку H.3. Центральная кнопка платы ENC работает также, как и контакт H.3. (указанный выше).

**BFT S.P.A.**

Via Lago di Vico 44, 36015 Schio (Vi) - **Italy**  
tel. +39 0445 69 65 11 / fax. +39 0445 69 65 22  
www.bft.it / e-mail: info@bft.it

**AUTOMATISMES BFT FRANCE**

13 Bdl. E. Michelet, 69008 Lyon - **France**  
tel. +33 (0)4 78 76 09 88 - fax +33 (0)4 78 76 92 23  
e-mail: contacts@automatismes-bft-france.fr

**BFT Torantriebssysteme GmbH**

Faber-Castell-Straße 29  
D - 90522 Oberasbach - **Germany**  
tel. +49 (0)911 766 00 90 - fax +49 (0)911 766 00 99  
e-mail: service@bft-torantriebe.de

**BFT Automation UK Ltd**

Unit 8E, Newby Road  
Industrial Estate Hazel Grove, Stockport,  
Cheshire, SK7 5DA - **UK**  
tel. +44 (0) 161 4560456 - fax +44 (0) 161 4569090  
e-mail: info@bftautomation.co.uk

**BFT BENELUX SA**

Parc Industriel 1, Rue du commerce 12  
1400 Nivelles - **Belgium**  
tel. +32 (0)67 55 02 00 - fax +32 (0)67 55 02 01  
e-mail: info@bftbenelux.be

**BFT-ADRIA d.o.o.**

Obrovac 39  
51218 Dražice (Rijeka)  
Hrvatska - **Croatia**  
tel. +385 (0)51 502 640 - fax +385 (0)51 502 644  
e-mail: info@bft.hr

**BFT Polska Sp. z o.o.**

ul. Kolacińska 35  
03-171 Warszawa - **Poland**  
tel. +48 22 814 12 22 - fax +48 22 814 39 18  
e-mail: biuro@bft.com.pl

**BFT USA BFT U.S., Inc.**

6100 Broken Sound Pkwy. N.W., Suite 14  
Boca Raton, FL 33487 - **U.S.A.**  
T: +1 561.995.8155 - F: +1 561.995.8160  
TOLL FREE 1.877.995.8155 - info.bft@bft-usa.com

**BFT GROUP ITALIBERICA DE AUTOMATISMOS S.L.**

**Pol. Palou Nord**,  
Sector F - C/Cami - Can Basa nº 6-8 08401 Granollers -  
**(Barcelona) - Spain**  
tel. +34 938 61 48 28 - fax +34 938 70 03 94  
e-mail: bftbcn@bftautomatismos.com

**Pl. Comendador - C/**  
informática, Nave 22 - 19200 Azuqueca de henares  
**(Guadalajara) - Spain**  
tel. +34 949 26 32 00 - fax +34 949 26 24 51  
e-mail: administracion@bftautomatismos.com

**BFT SA-COMERCIO DE AUTOMATISMOS E MATERIAL DE SEGURANÇA**  
Urbanizaçao da Pedrulha Lote 9 - Apartado 8123,  
3020-305 COIMBRA - **PORTUGAL**  
tel. +351 239 082 790 - fax +351 239 082 799  
e-mail: geral@bftportugal.com