






Беспроводной датчик Дверь / Окно

Датчик открытия Двери / Окна может быть установлена на дверной косяк, оконную раму и любые другие элементы с разъединяющимися частями. Когда от детектора отделяется магнитный элемент, на датчике один раз загорается светодиодная индикация и автоматически отсылается сигнал на контрольную панель управления.

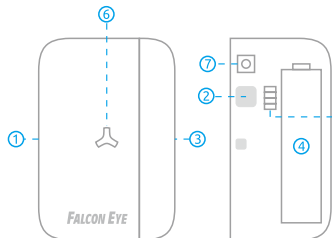

1. Детектор
2. Зуммер
3. Магнит
4. Батарейка
5. Колодка перемычек
6. Светодиодный индикатор

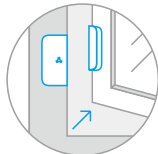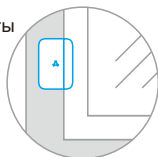

Тревога Тампера: Если злоумышленник оторвет датчик, то сработает тамперная тревога, контрольная панель включит сирену и оповестит всех абонентов о воздействии на датчик.

Колодка перемычек: Пожалуйста для установки датчика в нормальную зону, обратитесь к руководству пользователя по охранной сигнализации.

Индикация



1 Светодиод мигает один раз:


При открытии двери или окна датчик отправляет сигнал на контрольную панель управления.





5 Светодиод мигает 5 раз, и раздается звуковой сигнал 5 раз:

Тревога тампера, индикатор низкого заряда батареи. Если индикация указывает на низкий заряд батареи, замените элементы питания.

Установка

1. Откройте корпус и установите батарейку соблюдая полярность.
2. Закрепить площадку детектора можно на дверь или окно.
3. Перемычками укажите к какой зоне относится датчик.
4. Закрепите магнит рядом с детектором (не дальше 1 см.) так, что бы при открывании двери / окна на детекторе загоралась индикация .

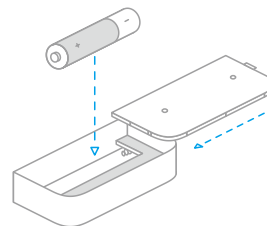

Внимание! По умолчанию датчик установлен в «Нормальная зона 1».

Подключение датчика Дверь/Окно к панели управления: Перед использованием новые датчики должны быть зарегистрированы в панели управления. Порядок действий по регистрации оборудования читайте в руководстве по охранной системе.

Технические характеристики

Название продукта:	Беспроводной датчик Дверь / Окно
Модель No. :	FE-300M
Источник питания:	Батарейка 1.5 V AA x 1шт.
Энергопотребление в режиме ожидания:	155µA
Энергопотребление во время тревоги:	43 mA
Радиочастота:	433MHz
Материал корпуса:	АВС-пластик
Условия эксплуатации:	Температура: -10 °С ~ +55 °С Влажность: <80%
Размер (Д x Ш x В):	48x71x18мм