



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**NOVICAM** W54UR  
BEHOLD YOUR VIEW

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

\* Расширенная гарантия 3 года и 7 лет бесплатного сервисного обслуживания.  
Услуги предоставляются услуги указаны в гарантийном талоне изделия.

v.1.0



## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем Вас с покупкой! Мы делаем всё возможное, чтобы наша продукция удовлетворяла Вашим запросам.

Перед началом эксплуатации изделия, пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с Кратким руководством пользователя и с Условиями гарантийного обслуживания.

## Всепогодная влагозащищённая камера с ИК подсветкой



**Модель:** NOVICAM W54UR

**Объектив:** 3.6 мм

Описание.....	4
Основные особенности .....	5
Комплектация.....	6
Указания по безопасной эксплуатации.....	7
Программирование и эксплуатация.....	9
Спецификация модели .....	20
Гарантийный талон.....	23

## ОПИСАНИЕ

Новая модель уличных видеокамер в компактном дюралюминиевом корпусе. Ультрасовременный дизайн и расширенные функциональные возможности.

Полная пыле и влагозащита (IP66). Автоматическая ИК подсветка до 20 м. Двойное стекло: одно — для объектива, второе — для ИК светодиодов, что позволяет избежать засветки изображения от собственных ИК светодиодов.

Камера комплектуется регулируемым кронштейном с возможностью крепления как на стену, так и на потолок.

## ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 700 ТВ линий
- Матрица 1/3" Sharp ULTRAFIO
- Чувствительность 0.05 Люкс (0 Люкс ИК вкл.)
- Электронный режим день/ночь
- ИК подсветка до 20 метров
- Меню на русском языке
- Влагозащищённая – класс защиты IP66
- Защита от переполюсовки

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Видеокамера с проводными разъёмами видеовыход BNC (мама) и клеммный разъём (зажимные контакты)
2. Упаковка с внутренними держателями
3. Инструкция по эксплуатации
4. Кронштейн для установки камеры на стену и на потолок
5. Ключ для регулировки положения кронштейна
6. Защитный козырек с винтом для крепления
7. Пластиковый дюбель - 3шт
8. Крепёжный винт - 3 шт



### Внимание:

NOVICAM оставляет за собой право вносить любые изменения без предварительного уведомления

## УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 1. Напряжение питания

1.1. Используйте только постоянное напряжение питания равное 12В.

1.2. Перед включением оборудования убедитесь в том, что соединительные провода (разъёмы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.

### 2. Условия эксплуатации

2.1. Не располагайте камеру в местах попадания в объектив прямых солнечных лучей или других источников яркого света. В противном случае это может привести к повреждению камеры, в независимости от того используется она или нет.

2.2. Строго соблюдайте установленный для данной камеры температурный режим.

2.3. Не устанавливайте камеру:

— в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха более 95%;

— в области повышенного испарения и парообразования или усиленной вибрации.

## УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.4. Не стоит размещать камеру в непосредственной близости от источников мощных электромагнитных полей (например, радиотелефон), так как видеосигнал может быть искажён помехами.

2.5. При монтаже камеры следует оставить достаточное пространство для легкого доступа к шнуру электропитания и выходам (разъёмам) при дальнейшей эксплуатации изделия.

2.6. Предотвращайте механические повреждения камеры.




**Внимание:**

Несоблюдение условий хранения и эксплуатации камеры могут привести к повреждению оборудования.




## ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

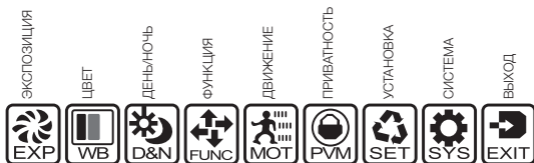

## Работа в меню

1. Используйте 5 позиционный джойстик, расположенный на кабеле камеры.
2. Нажмите на джойстик для получения доступа к настройкам. Основное меню появится на экране монитора.
3. Следует выбрать нужный пункт меню движением джойстика влево/вправо. Для того, чтобы открыть выбранный пункт нажмите на джойстик.
4. Для перемещения по функциям, в пределах одного пункта меню, двигайте джойстик вверх/вниз. Для изменения статуса выбранной функции двигайте джойстик влево/вправо.
5. Для выхода в предыдущее меню наведите курсор на пункт «Возврат» и нажмите на джойстик. Для выхода из главного меню наведите курсор на пункт «Выход» и нажмите на джойстик.

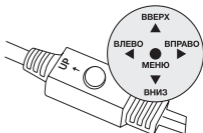**Внимание:**

Значок «» напротив параметра обозначает, что пункт имеет подменю.

Подменю не доступно, если имеются символы «- -».

Вверх джойстика указан пометкой "UP"



## ЭКСПОЗИЦИЯ

**ОБЪЕКТИВ** – настройки объектива (ELC, DC)

**HBLC / D-WDR** – настройка компенсации задней засветки и цифрового динамического диапазона (ВЫКЛ, BLC, HLI, D-WDR)

**AGC** – настройка автоматического усиления (ВЫКЛ, НИЗКИЙ, СРЕДНИЙ, ВЫСОКИЙ)

**2D – DNR** – настройка шумоподавления (ВЫКЛ, НИЗКИЙ, СРЕДНИЙ, ВЫСОКИЙ)

### ЭКСПОЗИЦИЯ

ОБЪЕКТИВ ..... ELC  
 HBLC/D – WDR... BLC  
 AGC ..... ВЫКЛ  
 2D DNR..... ВЫСОКИЙ  
 ВЫХОД

### ОБЪЕКТИВ:

**ELC** – объектив с ручной диафрагмой.

*ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР: АВТО, 1/50, 1/100, 1/120FLK, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, 1/100000 с*  
**ЯРКОСТЬ: 1 ~ 100**

**DC** – объектив с автоматической диафрагмой.

*ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР: АВТО, 1/50, 1/100, 1/120FLK, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000, 1/100000 с*  
**ЯРКОСТЬ: 1 ~ 100**  
**DC: 0 ~ 20**

### ОБЪЕКТИВ - ELC

ЭЛ. ЗАТВОР ..... АВТО  
 ЯРКОСТЬ ..... 10  
 ВОЗВРАТ

### ОБЪЕКТИВ - DC

ЭЛ. ЗАТВОР ..... АВТО  
 ЯРКОСТЬ ..... 10  
 DC..... 5  
 ВОЗВРАТ

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**HBLC / D-WDR:**

**BLC** – компенсация заднего света. Позволяет получить отличное изображение в случаях, когда за наблюдаемым объектом очень яркий фон или мощный источник света.

*РЕЖИМ BLC:*

*АВТО*

*ВРУЧНУЮ* – выбирая значения параметров *ВВЕРХ* (0~15), *ВНИЗ* (1~16), *ВЛЕВО* (0~15), *ВПРАВО* (1~11), устанавливается выборочная зона компенсации

*УРОВЕНЬ BLC: ВЫКЛ, НИЗКИЙ, СРЕДНИЙ, ВЫСОКИЙ*

**HLI** - инвертер «пересветок», который снижает яркость засвеченных зон в кадре, чтобы другие зоны были видны лучше. Благодаря HLI, эта камера видеонаблюдения способна эффективно работать при встречной засветке, например, от света автомобильных фар.

*HLBC:*

*УРОВ. HBLC - ВЫКЛ, НИЗКИЙ, СРЕДНИЙ, ВЫСОКИЙ*  
*ВВЕРХ* (0~15), *ВНИЗ* (1~16), *ВЛЕВО* (0~15), *ВПРАВО* (1~16)

*РЕЖИМ: НОЧЬ, ВСЬ ДЕНЬ*

*УРОВЕНЬ: 1 ~ 100 – установка площади скрытия (чем меньше число, тем большую поверхность яркого пятна закроет камера)*

**BLC**

РЕЖ. BLC..... АВТО  
УРОВЕНЬ BLC .... СРЕДНИЙ  
ВОЗВРАТ

**BLC-ВРУЧНУЮ**

ВВЕРХ ..... 0  
ВНИЗ ..... 5  
ВЛЕВО ..... 1  
ВПРАВО ..... 16  
ВОЗВРАТ

**HLI**

HBLC ..... НИЗКИЙ  
РЕЖИМ ..... НОЧЬ  
УРОВЕНЬ ..... 25  
РЕЖ. СЕРОГО .... СЕРЫЙ  
НАСТР. МАСКИ ... МАСКА1  
ВОЗВРАТ

**HBLC**

УРОВ. HBLC..... НИЗКИЙ  
ВВЕРХ ..... 2  
ВНИЗ ..... 10  
ВЛЕВО ..... 2  
ВПРАВО ..... 10  
ВОЗВРАТ

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

*РЕЖИМ СЕРОГО: СЕРЫЙ, ТЕМНО СЕРЫЙ, ЧЕРНЫЙ – цвет маскировки*

*НАСТРОЙКА МАСКИ: МАСКА1, МАСКА2, МАСКА3, МАСКА4 – можно настроить четыре независимые зоны маскировки ярких пятен.*

**D-WDR** — расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала. Позволяет получить качественное изображение одновременно ярких и темных участков кадра.

Технология расширения динамического диапазона позволяет передать все градации серого во всех участках кадра с максимальной достоверностью, сохранив контрастность, но при этом происходит потеря детализации. А для сохранения детализации (четкости) и применяется цифровая обработка.

*УРОВЕНЬ D-WDR: 1 ~ 20*

### D-WDR

УРОВ. D-WDR ..... 10

ВОЗВРАТ

### AGC:

AGC – автоматическая регулировка усиления. Позволяет получать качественное изображение в условиях слабой освещенности: ВЫКЛ, НИЗКИЙ, СРЕДНИЙ, ВЫСОКИЙ

### 2D-DNR:

2D-DNR — это метод двумерного подавления шумов в изображении, появляющихся при недостаточном освещении: ВЫКЛ, НИЗКИЙ, СРЕДНИЙ, ВЫСОКИЙ

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ



## ЦВЕТ

**РЕЖИМ WB** – настройка баланса белого (AWC, ATW, ВРУЧНУЮ, AWC>PUSH)

**R-Y GAIN** – усиление красного на изображении (0 ~ 255)

**B-Y GAIN** – усиление синего на изображении (0 ~ 255)

## ЦВЕТ

РЕЖ. WB ..... AWC  
R-Y GAIN ..... 54  
B-Y GAIN ..... 54  
ВЫХОД

**РЕЖИМ WB:**

**ATW** – автоматический контроль баланса белого. Данный режим применяется при цветовой температуре объекта наблюдения в диапазоне 2400° ~ 12 000° К – например на улице или при свете флуоресцентных ламп в помещении.

**AWC** – автоматический баланс белого. Данный режим применяется во всех остальных случаях и в специфических условиях, например, когда объект содержит высокую цветовую температуру, подобную закату или голубому небу, если камера направлена непосредственно на флуоресцентную лампу, а так же в случае изменяющегося или тусклого освещения.

**ВРУЧНУЮ** – ручная настройка баланса белого.  
ВРУЧНУЮ WB R: 0 ~ 128 – баланс красного на изображении  
ВРУЧНУЮ WB B: 0 ~ 128 – баланс синего на изображении

## WB-ВРУЧНУЮ

ВРУЧНУЮ WB R ..... 56  
ВРУЧНУЮ WB B ..... 56  
ВОЗВРАТ

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**AWC>PUSH** - позволяет однократно автоматически подстроить баланс белого и зафиксировать его в данном положении.



### ДЕНЬ/НОЧЬ

**ДЕНЬ/НОЧЬ** – настройка режима день/ночь (АВТО, ЦВЕТ, Ч/Б, EX-CDS)

**ПОДАВ. ЦВЕТА** – настройка подавления цвета (0 ~ 100)

**ПОДАВ. ИСКАЖ** – настройка подавления искажений (0 ~ 100)

#### ДЕНЬ/НОЧЬ

ДЕНЬ/НОЧЬ ..... AWC

ПОДАВ. ЦВЕТА... 25

ПОДАВ. ИСКАЖ. 35

ВЫХОД

### ● ДЕНЬ/НОЧЬ:

**АВТО** – автоматическое переключение между режимами день/ночь.

*ТОЛЬКО ЦВЕТ: ВЫКЛ, ВКЛ*

*ДЕНЬ>НОЧЬ: 7 ~ 30 – чем ниже цифра, тем при большей освещенности камера будет переходить в «ночной» режим; чем выше цифра, тем при меньшей освещенности камера будет переходить в «ночной» режим*

*НОЧЬ>ДЕНЬ: 6 ~ 29 – чем ниже цифра, тем при большей освещенности камера будет переходить в «дневной» режим; чем выше цифра, тем при меньшей освещенности камера будет переходить в «ночной» режим*

*ВРЕМЯ ЗАДЕРЖ: 0 ~ 15 – время задержки переключения между режимами*

**ЦВЕТ** – камера всегда показывает цветную картинку

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**Ч/Б** – камера всегда показывает Ч/Б картинку

**EX-CDS** – внешний датчик освещенности

*ТОЛЬКО ЦВЕТ: ВЫКЛ, ВКЛ*

*ДЕНЬ>НОЧЬ: 0 ~ 255 – настройка чувствительности перехода из режима «день» в режим «ночь»*

*НОЧЬ>ДЕНЬ: 0 ~ 255 – настройка чувствительности перехода из режима «ночь» в режим «день»*

*SMART IR: 1 ~ 40 - специальный алгоритм обработки для улучшения изображения в условиях низкой освещенности*

*при использовании встроенного или внешнего ИК прожектора*

*ВРЕМЯ ЗАДЕРЖ: 0 ~ 15 – время задержки переключения между режимами*



## ФУНКЦИЯ

**ЗЕРКАЛО** – зеркальное отображение изображения по горизонтали (ВЫКЛ, ЗЕРКАЛО)

**РЕЗКОСТЬ** – настройка резкости (0~30)

**МОНИТОР** – выбрать режим монитора (РЕЖИМ1, РЕЖИМ2)

**ГАММА** – настройка гамма-коррекции (0.45, 0.60, 1.00, ЮЗЕР)

**LSC** – настройка компенсации внутреннего затемнения объектива (ВЫКЛ/ВКЛ)

**ГАММА:**  
*ГАММА-КОРРЕКЦИЯ — коррекция яркости цифрового изображения или видеопотока.*

### ФУНКЦИЯ

ЗЕРКАЛО ..... ВЫКЛ

РЕЗКОСТЬ ..... 10

МОНИТОР ..... РЕЖИМ1

ГАММА ..... 0.45

LSC ..... ВКЛ

ВЫХОД

### ГАММА-ЮЗЕР

УРОВЕНЬ ..... 0.45

ВОЗВРАТ

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**УРОВЕНЬ** – установка уровня гамма коррекции 0.45, 0.60, 1.00  
**ЮЗЕР:** 0.20 ~ 1.00 с шагом 0.05 – ручная установка величины гамма-коррекции

### LSC:

LSC - компенсация внутреннего затемнения объектива:

**ВЫКЛ**

**ВКЛ** – включить компенсацию

**УРОВЕНЬ:** 0 ~ 30 установка уровня компенсации

#### LSC

УРОВЕНЬ ..... 10

ВОЗВРАТ



## ДВИЖЕНИЕ

**ДВИЖЕНИЕ** – включить детектор движения (ВЫКЛ, ВКЛ)

**ОБЛАСТЬ** – настройка области детекции (ОБЛАСТЬ1, ОБЛАСТЬ2, ОБЛАСТЬ3, ОБЛАСТЬ4)

**ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ** – настройка чувствительности детектора движения (1 ~ 30)

**ДИСПЛЕЙ** – отображение движения на дисплее (ВЫКЛ, ИКОНКА, ШЛЕЙФ)

**ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ** – время задержки детекции (3~15)

**ТРЕВОГА** – включить тревогу (ВЫКЛ, ВКЛ)

#### ДВИЖЕНИЕ

ДВИЖЕНИЕ ..... ВЫКЛ

ОБЛАСТЬ ЧУВСТВИТ..... 5

ДИСПЛЕЙ ..... ИКОНКА

ВРЕМЯ ЗАДЕРЖ 3

ТРЕВОГА ..... ВЫКЛ

ВЫХОД

#### ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТЬ1 ..... ВКЛ

ОБЛАСТЬ2 ..... ВЫКЛ

ОБЛАСТЬ3 ..... ВЫКЛ

ОБЛАСТЬ4 ..... ВЫКЛ

ВОЗВРАТ

#### ОБЛАСТЬ1-ВКЛ

ВВЕРХ ..... 0

ВНИЗ ..... 37

ВЛЕВО ..... 0

ВПРАВО ..... 62

ВОЗВРАТ



## ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### ОБЛАСТЬ:

Может быть независимо настроено четыре области.

Для каждой области отдельно выставляются левая (0 ~ 60) и правая (2 ~ 62), верхняя (0 ~ 35) и нижняя границы (2 ~ 37).



### ПРИВАТНОСТЬ

Настройка зон маскировки изображения. Всего может быть настроено восемь независимых зон (МАСКА1, МАСКА2, МАСКА3, МАСКА4, МАСКА5, МАСКА6, МАСКА7, МАСКА8).

#### ПРИВАТНОСТЬ

МАСКА1 ..... ВКЛ  
 МАСКА2 ..... ВЫКЛ  
 МАСКА3 ..... ВЫКЛ  
 МАСКА4 ..... ВЫКЛ  
 МАСКА5 ..... ВЫКЛ  
 МАСКА6 ..... ВЫКЛ  
 МАСКА7 ..... ВЫКЛ  
 МАСКА8 ..... ВЫКЛ  
 ВЫХОД

### МАСКА1:

*ТОЧКА* – выбирается угол зоны маскировки для растягивания

*ТОЧКА ХУ* – растягивание выбранного угла до нужной величины

*ПОДВИЖ. ХУ* – перемещение выбранной зоны маскировки по экрану

*НАСТРОЙКА ЦВЕТА* – изменение цвета зоны маскировки: СЕРЫЙ, ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНый, СИНИЙ, ПУРПУРНЫЙ, БИРЮЗОВЫЙ

#### МАСКА1

ТОЧКА ..... ВЛЕВО  
 ТОЧКА ХУ  
 ПОДВИЖ. ХУ  
 НАСТР. ЦВЕТА .... СЕРЫЙ  
 ВОЗВРАТ



### УСТАНОВКА

**TITLE** – установка имени камеры (16 символов)

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**РУЧНОЙ DPC** – ручная настройка функции визуальной компенсации поврежденных пикселей (ВЫКЛ, ВРУЧНУЮ)

**АВТО DPC** – автоматическая настройка функции визуальной компенсации поврежденных пикселей (ВЫКЛ, АВТО)

**OLPF** – оптический фильтр нижних частот (650, 850)

**ЦВЕТ OSD** – выбор цвета выделения меню (ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНый, СИНИЙ, ПУРПУРНЫЙ, БИРЮЗОВЫЙ, СЕРЫЙ)

### УСТАНОВКА

TITLE..... ВКЛ  
 РУЧНОЙ DPC..... ВЫКЛ  
 АВТО DPC..... ВЫКЛ  
 OLPF..... 650

### USER TITLE

A B C D E F G H I J K L M N O  
 P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4  
 5 6 7 8 9 ! " # \$ % & ' ( ) \* + , - .  
 / ↑ ↓ < = > ? @ [ \ ] ^ \_  
 ← → CLR POS RET

НАСТР. ЦВЕТА ..... СЕРЫЙ

### ● TITLE:

Для установки имени перемещайте курсор по символам в окне «USER TITLE». Для выбора символа нажмите на джойстик. Внизу шестнадцать свободных полей будут по очереди заполняться выбранными символами. Для того, чтобы перейти к предыдущему символу нажмите ←, чтобы перейти к следующему →. Для того, чтобы удалить предыдущий символ нажмите CLR. Чтобы просмотреть имя на экране нажмите POS. Сохранить и выйти – RET.

### РУЧНОЙ DPC:

DPC УРОВЕНЬ: 0 ~ 255

### АВТО DPC:

DPC УРОВЕНЬ: 0 ~ 255

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для запуска функции визуального восстановления битых пикселей необходимо плотно закрыть объектив и выбрать пункт «DPC ЗАПУСК».



## СИСТЕМА

**ID КАМЕРЫ** – установка ID камеры (0 ~ 255)

**ИНТЕРФЕЙС** – включить интерфейс управления (ВЫКЛ, ВКЛ)

**ЯЗЫК** – выбор языка меню (РУССКИЙ, всего 11 языков)

**ИНТЕРФЕЙС:**

*ПРОТОКОЛ:* – протокол управления устройствами по 485 порту: PELCO-D

*БИТРЕЙТ* – скорость передачи данных по 485 порту: 2400, 4800, 9600, 19200

**СИСТЕМА**

ID КАМЕРЫ ..... ВКЛ  
ИНТЕРФЕЙС ..... ВЫКЛ  
ЯЗЫК..... ВЫКЛ  
ВЫХОД

**ИНТЕРФЕЙС**

ПРОТОКОЛ ..... PELCO-D  
БИТРЕЙТ..... 2400  
ВОЗВРАТ



## ВЫХОД

**ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ**

– сброс настроек камеры на заводские (НЕТ, ДА)

**СОХРАНИТЬ И ВЫЙТИ** – сохранить установленные

настройки и выйти из меню камеры

**ВЫХОД** – выход из меню камеры без сохранения настроек

**ВЫХОД**

ЗАВОД. УСТАН. ...НЕТ  
СОХР&ВЫЙТИ  
ВЫХОД

## СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ

Модель		NOVICAM W54UR
Тип камеры		Цветная уличная
Электроника	Матрица	1/3" Sharp ULTRAFIO 960H CCD
	Разрешение	700 ТВЛ
	TV система	PAL
	Чувствительность	0.05 люкс (0 Люкс ИК вкл.)
	WDR	D-WDR
	Технология шумоподавления	2D-DNR
	ИК фильтр	Электронный
	Настройка экспозиции	Авто / Ручная
	Электронный затвор	1/50~1/100 000 с
	Контроль усиления	Авто / Ручной
	Соотношение сигнал/шум	> 50 дБ
	Гамма-коррекция	0.45, 0.60, 1.00, Пользователь (0.20 ~ 1.00 с шагом 0.05)
	Система синхронизации	Внутренняя
Оптика	Объектив	3.6 мм
	Угол обзора по диагонали	84°

## СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ

ИК под-светка	Дальность и угол ИК	20м 35°
Интерфейс	Видеовыход	Композитный 1.0 В р-р 75 Ом
Системные возможности	Меню	Встроенное
	Настройка изображения	Усиление красного / Усиление синего
	Баланс белого (Режим/Диапазон)	ATW (2400 ~ 12 000К)/ AWB / Вручную / AWC-Push
	Компенсация задней засветки	Выкл / Вкл / HLC
	Маскировка ярких пятен	Выкл / Низкий / Средний / Высокий
	Настройка скрытой области	Всего 8 областей (расположение / цвет)
	Детектор движения	Чувствительность / Область
	Зеркальное отображение	По горизонтали
	Режим день/ночь	Авто / Цветной / Ч/Б / EX-CDS

## СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ

Физические параметры	Класс защиты	IP66
	Дальность передачи видео	До 150 метров (без использования дополнительного оборудования)
	Размеры (Д x Ш x В)	160 x 69 x 70 мм
	Вес	350 г
	Рабочая температура	-35°C ~ +50°C
	Энергопотребление	DC 12В 300мА (3.6 Вт)



## ► Гарантийные обязательства

**NOVICAM предоставляет расширенную гарантию 10 лет, состоящую из 3-х лет Гарантийного обслуживания и 7-ми лет Бесплатного Сервисного обслуживания.**

NOVICAM гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение 3-х лет, начиная с дня технического контроля, указанного в данном гарантийном талоне при соблюдении условий, изложенных в Инструкции по эксплуатации. Если в течение этого периода времени в изделии обнаружится заводской дефект, NOVICAM по настоящей гарантии бесплатно произведёт ремонт/замену изделия или его дефектных деталей в соответствии с приведёнными ниже Условиями гарантийного обслуживания. В случае возникновения необходимости отправки изделия в ремонт (в период Гарантийного обслуживания), Вы можете обратиться к дилеру NOVICAM, у которого Вы приобретали изделие, либо самостоятельно обратиться в Центральный Сервисный Центр NOVICAM (тел. 8-800-555-0520).

NOVICAM дополнительно предоставляет 7 лет Бесплатного Сервисного обслуживания, начиная с дня истечения 3-х летнего срока Гарантийного обслуживания. Если в течение этого периода времени возникнет неисправность изделия, NOVICAM по настоящей гарантии бесплатно произведёт работы по ремонту изделия. При этом расходы по приобретению необходимых деталей, а также транспортные расходы по отправке изделия в ремонт и возврату из ремонта оплачиваются владельцем изделия. На заменённые детали NOVICAM предоставляет гарантию 6 месяцев. В случае возникновения необходимости отправить изделие на ремонт (в период Бесплатного Сервисного Обслуживания), Вам необходимо самостоятельно обратиться в Центральный Сервисный Центр NOVICAM (тел. 8-800-555-0520).

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### ► Условия гарантийного обслуживания

1. В соответствии с данной гарантией NOVICAM даёт обязательства на своё усмотрение осуществить ремонт или замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии. NOVICAM не несёт ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с данным изделием, включая материальные и нематериальные потери, а именно: средства, уплаченные при покупке изделия, потери прибыли, доходов, данных при использовании изделия или других связанных с ним изделий, а также косвенные, случайные или вытекающие как следствие потери или убытки.

2. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны в период до окончания гарантийного срока и только по предъявлению потребителем вместе с дефектным изделием гарантийного талона с чётко проставленным на нем штампом ОТК. NOVICAM может потребовать от потребителя предъявления дополнительных доказательств факта покупки изделия, необходимых для подтверждения сведений, указанных в гарантийном талоне. NOVICAM может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если информация на штампе ОТК нечитабельна (невозможно разобрать дату проведения технического контроля). Настоящая гарантия не распространяется также на изделия с изменённым или неразборчивым серийным номером.

3. Во избежание повреждения, потери или удаления данных с носителей информации просим Вас извлекать такие устройства до передачи изделия на гарантийное обслуживание.

4. Все дефектные изделия/детали, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность NOVICAM.

5. Настоящая гарантия не распространяется на:

5.1. периодическое обслуживание, ремонт или замену частей изделия в связи с их нормальным износом;



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

5.2. расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия, например, элементы питания;

5.3. риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия «до» и «от» NOVICAM;

5.4. повреждения или модификации изделия в результате:

а) неправильной эксплуатации, включая:

— неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение жидкокристаллических дисплеев;

— нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве по эксплуатации и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;

— установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или использования;

б) использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки программного обеспечения, входящего в комплект изделия;

в) использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям изготовителя изделия;

г) ремонта или попытки ремонта, произведённых лицами или организациями, не являющимися NOVICAM;

д) регулировки или переделки изделия без предварительного письменного согласия с NOVICAM;

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

е) небрежного обращения;

ж) несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.

6. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.

Единая служба поддержки

**8-800-555-05-20**

(звонок из любого региона России бесплатный)

Адреса Авторизированных Сервисных Центров (АСЦ)

Вы можете посмотреть на сайте

**www.novicam.ru**



W54UR

8-800-555-0520

(звонок из любого региона России бесплатный)

[www.novicam.ru](http://www.novicam.ru)